


Obifon

Technický list

Ohybný tehlový obklad DEKOBRIK typ Prestige

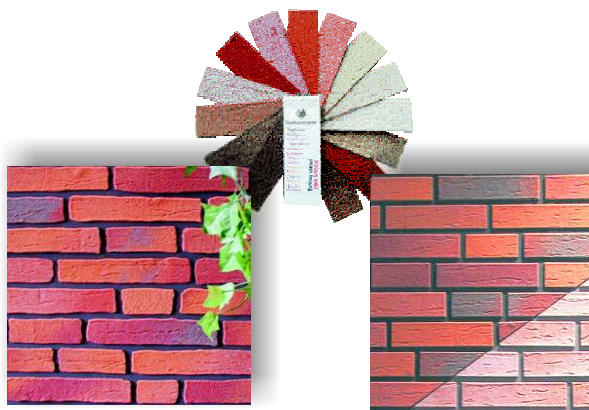

Rustikal

Klasik



Opis výrobku

Opis výrobku

Ohybný tehlový obklad DEKOBRIK PRESTIGE sú ohybné pásiky v hrúbku do 3 mm s tvarovým a farebným vzorom lícných tehál.

Oblasť použitia:

Používajú sa v exteriéri aj interiéri ako konečná povrchová úprava muriva. Vzhľadom imitujú reálne tehlové murivo a lícivé tehly.

Ich výhodou je nízka váha, čo umožňuje ich aplikáciu aj na zatepľovací systém. Používajú sa pri zvýraznení jednotlivých stien v interiéri, kde potrebujeme vdýchnuť interiéru teplo z klasického tehlového muriva.

Typy alebo vzory:

Tehlový obklad Dekobrik Prestige sa vyrába v dvoch prevedeniach.

Varianta Klasik, čo sú pásiky s rovnými hranami a varianta Rustikal kde hrany sú nerovné imitujúce staré murivo. Viď obrázky hore / Dekobrik Prestige sa delí ďalej podľa farebného prevedenia



jednofarebné

Tehla

Carmen

Sahara



Mahagon



Nuget



Polar



viacfarebné - Antik

Nuget antik

Tehla antik

Carmen antik



Toledo



Sevilla



Carmen antik čierna

Typ Sevilla a Toledo doporučujeme aplikovať len v interiéri.

Ďalším typom obkladu sú rohové pásiky, ktoré sa vyznačujú vyššou elasticitou a používajú sa na obklad rohov. Môžu byť vyrábané v dvojnásobnej dĺžke a sú v rovnakých farbách ako vyššie uvedené.

Špeciálne vlastnosti:

- obklad Dekobrik Prestige je ohybný v závislosti od teploty.

- povrch obkladu Prestige je tvarovaný tak, aby imitoval štruktúru tehlového muriva s jeho trhlkami, čo vynikne najmä pri hornom osvetlení obkladu. Tým obklad dostane "hlbku a plastičnosť".

- typ Rustikal nie je pravidelný pásik ale jeho hrany sú nepravidelné zakrivené, čo po montáži obkladu imituje povrch starej tehly.

- kombináciou farieb je možné dosiahnuť farebné stvárnenie viacfarebného tehlového muriva



farebný mix

Materiál:

Obklad DEKOBRIK Prestige je vyrobený na báze akrylátových disperzií a triedeného kremičitého piesku.

Polymer-maltová zmes je uložená na sklotkanine, čo jej prepožičiava elasticitu a zlepšené mechanické vlastnosti a súdržnosť aj po zlomení pásiku.

Lepiaci tmel

Obklad Dekobrik sa v exteriéri lepí do flexibilného stavebného lepidla používaného na armovanie vystužnej mriežky do zatepľovacích systémov. Na sokle, menšie plochy a v interiéri doporučujeme použiť disperzný tmel Obitmel, ktoré sa vyrába v bielej, sivej a čiernej farbe, čo poskytuje ďalšie možnosti pri kombinácii farieb tmelu a pasikov. Spotreba flex. stavebného lepidla je cca 2-3 kg suchej zmesi na 1 m² a cca 2kg Obitmelu na 1m².

Objednávanie:

Tehlový obklad Prestige sa objednáva na kusy alebo m² pričom na 1m² je potrebných 65 ks pásikov obkladu Prestige pri doporučenej šírke špáry 1 cm. Flex. stavebné lepidlo výrobca nedodáva kupuje sa v mieste, Obitmel sa objednáva podľa farby a cca 2kg/m².



Vlastnosti obkladu :

- nízka plošná hmotnosť - vhodný na zatepľovací systém
- nepodporuje rast plesní a baktérií
- rozmerovo stabilný
- vysoko stabilný aj vo vlhkom prostredí
- spája menšie praskliny a chráni stenu pred mechanickou záťažou
- oteruvzdorný
- nehorľavý
- umožňuje difúziu pár cez stenu.
- zvyšuje odolnosť voči nárazu, oteru steny

Technické vlastnosti obkladu Prestige

Merané TAZUS Tatranská Štrba TO -06/0299

Odolnosť voči klimatickému starnutiu podľa

STN EN 4628-1:2004

- bez zmien

Mrazuvzdornosť podľa STN 732579:1981-

- bez poškodenia

cca 3000g/m²

trieda B -s1,d0

Váha:

Reakcia na oheň:

Prídržnosť k podkladu: 0,337 Mpa

- po skúške odolnosť voči mrazu min. 0,25Mpa

Nasiakavosť

Oteruvzdornosť: > 20 /min/

Pevnosť v ťahu /N/50mm/: 195

Ekv. difúzna hrúbka: max 0,5m

Veľkosti:

Prestige 225 x 58 x 3mm

Balenie:


Prestige 65 ks /1m² kartónová krabica



Hygienická nezávadnosť:

vyhovuje podľa rozhodnutia ministra zdravotníctva SR č. Z-5493/91-HE-04

Skladovanie:

Skladujte v suchom prostredí

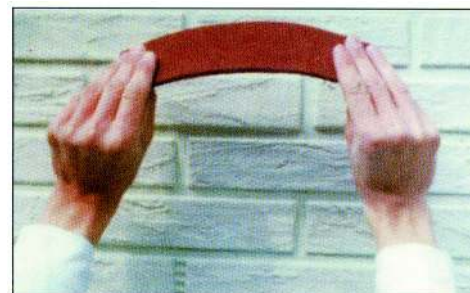

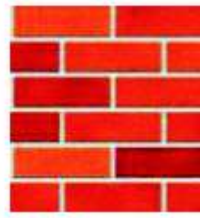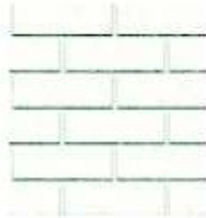

Montážny list - Dekobrik-typ Prestige

Príprava podkladu:

Podklad musí byť vždy pevný, suchý, čistý, zahladený a bez uvoľňujúcich sa častíc, ktoré môžu brániť lepeniu ako aj bez starých povrchových úprav. V prípade veľmi savých povrchov ako sadrokartón, vápenná omietka alebo nesúdržných povrchov je nutné podklad napenetrovať.

Lepidlo:

Obklad Dekobrik sa v exteriéri lepiť do **flexibilného stavebného lepidla** používaného na armovanie vystužnej mriežky do zateplovacích systémov. Na sokle, menšie plochy a v interiéri doporučujeme použiť disperzný tmel Obitmel, ktoré sa vyrába v bielej, sivej a čiernej farbe. Spotreba flex. stavebného lepidla je cca 2-3 kg suchej zmesi na 1 m² a cca 2kg Obitmelu na 1m².

Náradie:

Oceľový meter a ostrý lamací nôž na orezávanie pásov obkladu pri rohoch, vypínačoch, dverách, oknách atď.
Murárska lyžica, miešadlo, zubová stierka na prácu s tmelom. Vhodný štetec na špárovanie. Vodováha resp. špagát na kontrolu rovinnosti kladenia.

Lepenie:

Teplota okolia nesmie pri montáži klesnúť pod 8°C a vystúpiť na 32°C. Lepiť začíname od stropu dole a od rohu. Pod stropom nakreslíme vodorovnú čiaru, od ktorej zubovou stierkou naniesieme tmel na plochu asi 1 m². Do takto pripraveného podkladu ukladáme tehlový obklad PRESTIGE. Pri použití Obitmelu v interiéri je vhodná stierka so zubami do 4 mm, spotreba tmelu je cca 1,2 kg. Pri exteriéri v závislosti od drsnosti podkladu je nutné použiť zubové stierky s väčšími zubami, čím vzrastie aj spotreba tmelu /2-3 kg/ suchej zmesi. Pásiky zatlačáme do tmelu aby došlo k dokonalému spojeniu. Špáry by mali byť široké 0,8-1 cm.



Pri lepení obkladu sledujeme rýchlosť zasychania lepiaceho tmelu na položenej ploche a podľa tejto pristúpime k špárovaniu. Špárovanie vykonávame vhodným štetcom podľa tvrdosti tmelu.

Štetec je vhodné vlhčiť si vodou.

Jemnými ťahmi prejdeme po špárach aby sa zakryli okraje tehličiek tmelom. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že je možné lepenie resp. ukladanie pásov už do zahladeného tmelu, čím nie je potrebné špárovanie, čo ale doporučujeme len v interiéri.



Príprava a rezanie:

Obklad Prestige je termoplastický materiál to znamená že vplyvom teploty sa menia jeho mechanické vlastnosti. Standartný obklad je upravený tak, aby bol ohybný pri každej teplote, na rohy je určený pásek so zvýšenou elasticitou. Na objednávku môžu byť pásiky s dvojnásobnou dĺžkou. Rezanie pásov vykonávame ostrým lamacím nožom. Príprava exteriérového tmelu spočíva v jeho namiešaní podľa pokynov výrobcu. Interiérový Obitmel je už pripravený k nanášaniu.

Spôsob kladenia:

Pri kladení sa snažíme imitovať skutočné tehlové murivo, čo znamená že sa vyhýbame kladeniu malých zbytkov. Sú možné rôzne spôsoby kladenia jednotlivých pásov. Pravidelné, kde sa striedajú pásiky rovnomerne a nepravidelné, kde sa kombinujú polovičky s celými páskami. Ak vytvárame oblúk, namontujeme ho skôr než ostatný obklad. Pri vytváraní tzv. slepého okna s oblúkom, si tento oblúk najprv naznačíme na stene. Rôznorodosť ukladania záleží od našej fantázie a vkusu. Na rohy používame pásiky s dvojnásobnou dĺžkou, ktoré sú svojou elasticitou upravené na ohybanie rohov. Orežeme ich na potrebnú dĺžku a v mieste ohybu ich položíme do naneseného tmelu. Druhou možnosťou je retušovací masou vyhladiť rohy, kde sa spájajú dva pásiky.

Údržba obkladu

Po nalepení obkladu Dekobrik doporučujeme jeho natretie hydrofobným prípravkom Lukofob 39, ktorý zabezpečí ochranu obkladu proti jeho znečisteniu a predĺži jeho životnosť. Toto je nutné najmä na soklových častiach domu.

Technická pomoc:

Vzhľadom na to že nie je možné postihnúť všetky kombinácie podkladov a ich špecifické problémy pomôžeme vám ich vyriešiť na týchto kontaktoch:

tel/fax: 00421 45 68 57 282
e-mail: obifon@obifon.sk

Poznámka:

Všetky návrhy a návody tu uvedené sú založené na osobných skúsenostiach s aplikáciou obkladu Prestige. Vzhľadom na šírku podmienok a osobnom prístupe pri aplikácii nenesieme zodpovednosť za ich obsah. Tieto inštrukcie nezbavujú predajcu alebo realizátora jeho zodpovednosti za určenie vhodnosti produktu na daný účel.

Vydanie: č. 4

Dátum vydania: Jul 2007

